


Pentru a identifica **CORECT** o janta **DUPA DIMENSIUNI**, avem nevoie de datele de mai jos.

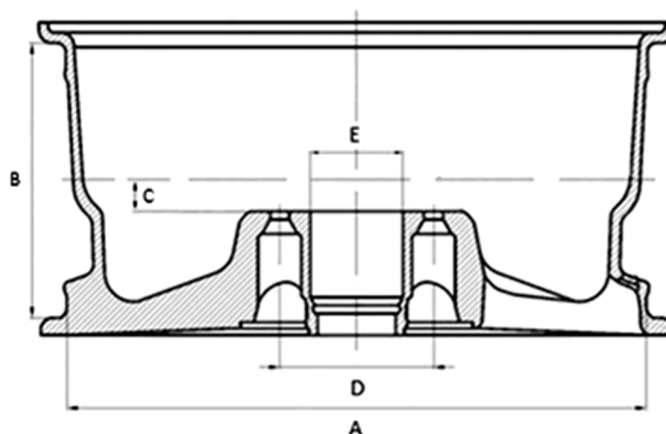

A = DIAMETRUL (inch) (de ex. 22.5")

B = LATIMEA (inch) (de ex. 11.75")

C = ADANCIMEA DE COMPRIMARE (OFFSET), ET (de ex. ET120), reprezinta distanta de la suprafata de montaj a rotii pana la centrul real al jantei.

NUMARUL DE PREZOANE (de ex. 10)

D = DIAMETRUL DE DISPUNERE AL PREZOANELOR (mm) (de ex. 335 mm)

E = ALEZAJ (mm) (de ex. 281 mm), se refera la gaura din mijlocul rotii care centreaza janta pe butuc.

Deci, in exemplul de mai sus janta este: 22,5x11x75, ET120, 10x335x281

Suplimentar, pentru a evita confuzia in cazul variantelor apropiate:

DIAMETRUL PREZONULUI (de ex. M22)

DIAMETRUL GAURII PREZONULUI (de ex. $\Phi 26$)